

# びたりの施工要領書

このたびは、【びたりの】をご採用いただきましてありがとうございます。

## ■施工上の注意■

指示してあるボルトやねじを全て確実に締めてください。  
ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。  
施工後、ねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所が無い点検してください。  
開梱時に種類と数量を確認してください。  
ベース金具の固定が不十分な場合、落下の危険性があります。


1. ロール状のシートを広げ、必要な長さにカットします。  
※切断面がマグネットと90度となるようカットしてください。



2. 本体取付金具の下穴の位置を確認し、シート生地に5mmの下穴をあけます。  
※ポンチ等を使用してください。



3. 金具固定ネジセットを使用し、本体取付金具に図1を参考にシートを固定します。  
※押え金具の方向に注意してください。

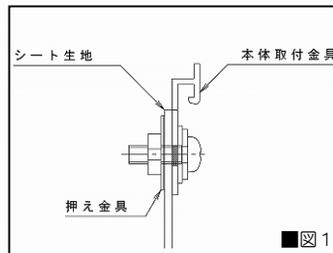

注：網戸タイプはシート生地と金具の間にクッション材を使用してください。



4. 下地の位置を確認しながら、ベース金具に下穴をあけてください。  
※使用するネジの太さに合わせた下穴をあけてください。



5. 水平を確認しながら、ベース金具を取り付けます。  
※取付ける躯体の下地にしっかりと固定してください。



6. ベース金具に本体を取り付けます。  
※金具を斜めにしながら差し込んでください。



7. 床面とカーテン生地の間隙を確認し、カットが必要な場合は調整してください。



8. 重りを重り固定ネジにて固定します。  
※ねじを締めつけすぎると、重りが破損する場合があります。

